



BEDIENINGSHANDLEIDING

AIR CONDITIONER

AS14Y

AS18Y

AS24Y/RY

AS30Y

AB14Y

AB18Y/RIY

AB24Y/RIY

AB30Y/RIY

AB36Y/RIY


AB45Y/RIY

AB54Y

MSAB

MSAS07-09-12-18-24RIY

MSAS09-12Y

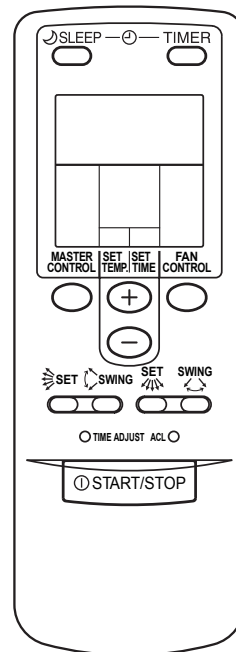

Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen

9G2062

FUJITSU GENERAL LIMITED

www.general-airco.be - www.general-airco.nl

INHOUD

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1	AUTOMATISCHE HANDBEDIENING	4
OVERZICHT ONDERDELEN	1		
VOORBEREIDING	2		
BEDIENING	3		
TIMER INSTELLINGEN (ON timer/OFF timer/PROGRAM timer/SLEEP timer).....	3		

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Lees deze voorschriften aandachtig door alvorens de unit in bedrijf te stellen.
- In dit gedeelte staan voorschriften die u strikt moet opvolgen om de unit veilig te bedienen.

⚠ GEVAAR!

Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit ernstig letsel of fatale ongelukken tot gevolg hebben voor de gebruiker of voor de servicetechnicus.

⚠ WAARSCHUWING!

Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben voor de gebruiker.

⚠ VOORZICHTIG!

Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit ernstig letsel of beschadiging van de apparatuur tot gevolg hebben.


⚠ GEVAAR!

- Probeer deze airconditioner niet zelf te installeren.
- De onderdelen van deze unit zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden vervangen/gereduceerd.
- Als u verhuist, vraag dan aan een vakbekwaam technicus de unit los te koppelen en te installeren.
- Stel in geval van bedrijfsstoring (brandlucht enz.) de unit ogenblikkelijk buiten werking, trek de voeding uit en roep de hulp in van een vakbekwaam technicus.
- Stel in geval van een probleem (brandlucht enz.) de unit ogenblikkelijk buiten werking, trek de voeding uit en roep de hulp in van een vakbekwaam technicus.
- Steek nooit vingers of voorwerpen in de uitlaatopening of luchttoevoerroosters.

⚠ VOORZICHTIG!

- Breng de airco nooit direct in contact met water.
- Gebruik de bediening nooit met natte handen.
- Raak de dipswitches niet aan met scherpe voorwerpen.
- Zet steeds de hoofdvoedingsschakelaar uit als u de unit, de bediening of het filter reinigt.
- Controleer of de installatie in goede toestand verkeert.
- Installeer de units op ten minste 1 meter van elektronische apparatuur.
- Richt de luchtstroom niet op open haarden of verwarmingstoestellen.
- Installeer de units en de bediening buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik geen ontvlambare gassen bij de bediening.
- Zorg ervoor dat kinderen de batterijen niet per ongeluk kunnen inslikken.

OVERZICHT ONDERDELEN

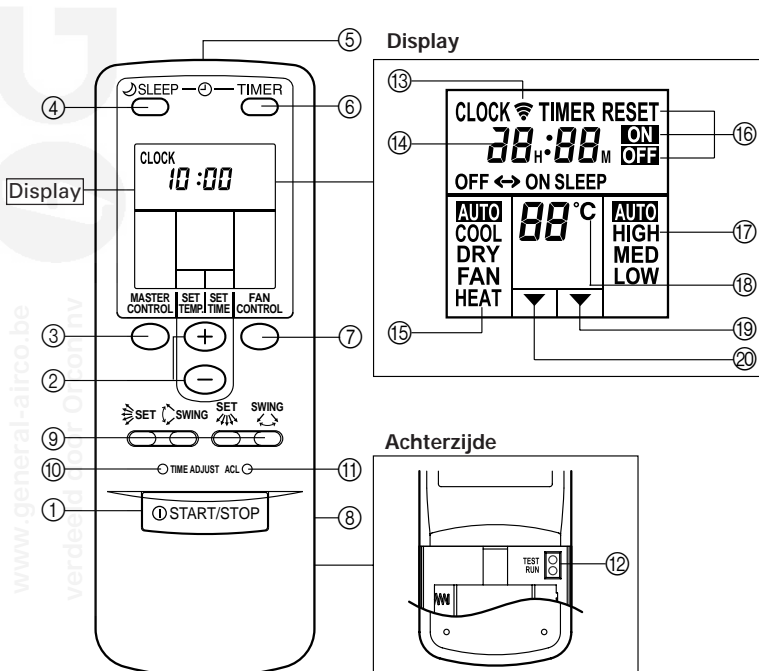


- START/STOP knop
- Set temp./Set time knoppen
- Master control knop
- Sleep timer knop
- Infrarood signaalzender
- Timer knop
- Fan control knop
- Deksel batterijen
- Knop luchtstroom
- Knop tijdsinstelling
- ACL button
te gebruiken bij vervanging van de batterijen
- Test run contacten
wordt gebruikt om de airco te testen na de installatie.
*Enkel te gebruiken bij testfunctie
- Infrarood ontvangst indicator
Knippert als er een signaal doorgestuurd wordt
- Klok
- Bedrijfsmodus
- Timer
- Ventilatorsnelheid
- Temperatuurinstelling
- Indicator tijdsinstelling
- Indicator temperatuurinstelling

VOORBEREIDING

Met een asterisk (*) aangeduide verwarmingsvoorschriften gelden alleen voor "WARMTEPOMPUNITS" (omkeerbaar model)


Batterijen plaatsen (R03/LR03 × 2)

1




Schuif het batterijdeksel open.

2



Plaats de batterijen
Let daarbij goed op de polariteit.
(+/-)


3



Sluit het batterijdeksel.

Stel de huidige tijd in.

1

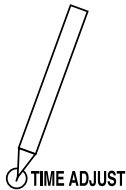


Druk op de TIME ADJUST knop.

2



Zet de klok gelijk.
Als u de knop eenmaal indrukt, verandert de tijd in stappen van 1 minuut. Als u blijft drukken, verandert de tijd in stappen van 10 minuten.


3

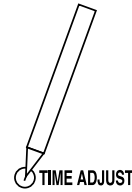

Druk nogmaals om te bevestigen.


Houder afstandsbediening.

1

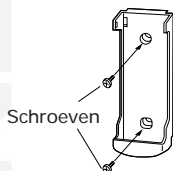


Monteer de houder.

2

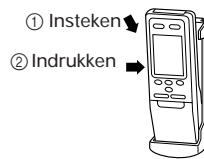

De afstandsbediening monteren

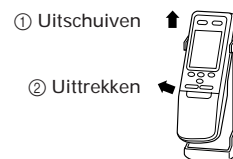

De bediening van de houder halen

⚠ VOORZICHTIG!

- (1) Als u denkt de afstandsbediening geruime tijd niet te gebruiken, verwijder dan bij wijze van voorzorg de batterijen om beschadiging door eventuele batterijlekkage te voorkomen.
- (2) Gebruik nooit oude met nieuwe batterijen, of verschillende soorten batterijen door elkaar.
- (3) Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer een jaar mee. Als het bereik van de afstandsbediening sterk afneemt, moet u de batterijen vervangen en de ACL-knop indrukken.

i NOTES

Gebruik van de afstandsbediening

- Richt de afstandsbediening op de infrarood-signaalontvanger om de unit te bedienen.
- Bereik: circa 7 meter.
- Als de airconditioner een signaal goed heeft ontvangen, hoort u een pieptoon.
- Als u geen pieptoon hoort, moet u de afstandsbedieningsknop opnieuw indrukken.

BEDIENING

Met een asterisk (*) aangeduide verwarmingsvoorschriften gelden alleen voor "WARMTEPOMPUNITS" (omkeerbaar model)

De unit starten/stoppen




Bij het starten: De OPERATION lamp (rood) van de binneneenheid licht op.
Bij het stoppen: De OPERATION lamp (rood) van de binneneenheid gaat uit.

De instellingen selecteren

Bedrijfsmodus



Kamertemperatuur



Bereik temperatuurinstelling:
AUTO 18 tot 30 °C
Heating 16 tot 30 °C
Cooling/Dry 18 tot 30 °C

Ventilatorsnelheid




Druk op de START/STOP knop om de airco te starten en ga dan als volgt te werk:

Verticale luchtstroom instellen




Druk op deze toets om de luchtstroom te regelen.
(Druk nogmaals op deze toets om deze instelling te wijzigen)



Horizontale luchtstroom instellen



Druk op deze toets om de luchtstroom te regelen.
(Druk nogmaals op deze toets om deze instelling te wijzigen.)




i NOTES

- Regel de positie van de luchtstroomkleppen altijd met de bediening. Het handmatig verstellen van de kleppen kan de werking verstoren. Stop in dat geval de airco en start deze opnieuw. De luchtkleppen moeten dan opnieuw normaal functioneren.
- Plaats de kleppen voor de verticale uitblaas tijdens koeling niet te lang in positie 4, anders kan waterdamp condenseren nabij de uitblaaskleppen, waardoor water op de vloer kan druppelen.
- Het zwaai bereik is afhankelijk van de huidig ingestelde uitblaasrichting.
- De zwaai functie kan tijdelijk stoppen als de ventilator niet draait.


Verticale zwaai functie

Uitblaasrichting	Bereik
1	1 tot 3
2	2 tot 4
3	2 tot 4
4	1 tot 4 (volledig)

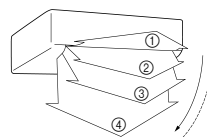

Horizontale zwaai functie

Uitblaasrichting	Bereik
1	1 tot 5 (volledig)
2	1 tot 3
3	2 tot 4
4	3 tot 5
5	1 tot 5 (volledig)

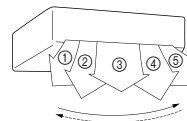

TIMER instellingen (ON timer/OFF timer/PROGRAM timer/SLEEP timer)



Met een asterisk (*) aangeduide verwarmingsvoorschriften gelden alleen voor "WARMTEPOMPUNITS" (omkeerbaar model). De timerfuncties kunnen niet geselecteerd worden als deze bediening in combinatie met een bedrade bediening gebruikt wordt. De unit geeft een piepton als het signaal doorgestuurd wordt.

De ON/OFF timer instellen

Druk op de START/STOP knop om de airco op te starten en ga dan als volgt te werk.



Selecteer "OFF TIMER" of "ON TIMER".



Pas de OFF of ON time aan.
(ongeveer 5 seconden later verschijnt het volledige display)

De PROGRAM timer instellen

Druk op de START/STOP knop om de airco op te starten en ga dan als volgt te werk.



Selecteer "OFF TIMER".




Pas de uitschakeltijd aan



Selecteer "ON TIMER".



Pas de inschakeltijd aan.
(ongeveer 5 seconden later verschijnt het display opnieuw).



Selecteer "PROGRAM TIMER".
(ofwel OFF -> ON of OFF -> ON verschijnt op het display)
(als de inschakeltimer eerst geprogrammeerd staat, zal de unit nu stoppen)

De timerinstellingen annuleren



Selecteer "TIMER RESET".
De airco schakelt weer in normaal bedrijf.

De bedrijfscondities wijzigen


Als u de bedrijfscondities na het instellen van de timer wilt wijzigen (bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid, temperatuur) moet u wachten tot het volledige display verschijnt en op de desbetreffende knoppen drukken om wijzigingen te maken.

De SLEEP TIMER instellen

In tegenstelling tot andere timer functies wordt deze functie gebruikt om te bepalen hoelang de airco blijft doorwerken alvorens te worden uitgeschakeld. Deze timer kan altijd ingeregeld worden, of de unit nu werkt of niet.



Zowel de OPERATION als de TIMER lamp zullen oplichten.



Pas de uitschakeltijd aan. (ongeveer 5 sec. later verschijnt het volledige scherm)

De timerinstellingen wijzigen



De uitschakeltijd wordt getoond als de indicator knippert.

De timer annuleren



Selecteer "TIMER RESET". De airco schakelt weer in normaal bedrijf.

De airco stoppen tijdens het gebruik van de timer functie



NOTES


- (1) PROGRAM timer
 - Met de PROGRAM TIMER kunt u de functies van de OFF TIMER en de ON TIMER in een enkele bewerking combineren.
 - De timerfunctie die eerst bereikt wordt, zal eerst uitgevoerd worden.

- (2) SLEEP timer

De SLEEP-TIMER-functie wijzigt de thermostaatinstelling om te vermijden dat de kamer te warm of te koud wordt terwijl u slaapt. Na afloop van de ingestelde tijdsduur schakelt de airconditioner automatisch uit.


In verwarmingsbedrijf

Als de SLEEP-timer is ingesteld, wordt de thermostaatinstelling iedere 30 minuten automatisch met 1°C verlaagd, dit tot de instelling in totaal met 4°C gedaald is.

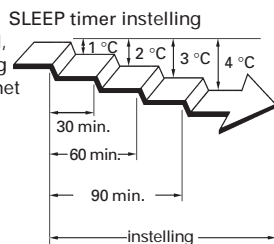

Tijdens het koelen/drogen

Als de SLEEP-timer is ingesteld, wordt de thermostaatinstelling iedere 60 minuten automatisch met 1°C verhoogd, dit tot de instelling in totaal met 2°C gestegen is.

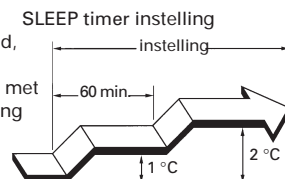

AUTOMATISCHE HANDBEDIENING

Gebruik de MANUAL AUTO-functie als de afstandsbediening zoek is geraakt of niet beschikbaar is.

Gebruik van het hoofdbedieningspaneel

Druk op de MANUAL AUTO-knop op het hoofdbedieningspaneel van de unit.
Druk nogmaals op de MANUAL AUTO-knop om deze functie uit te schakelen.

NOTES

- (1) Als de airconditioner wordt geregeld via het hoofdbedieningspaneel, functioneert deze in dezelfde bedrijfsmodus als met de AUTO-functie op de afstandsbediening.
- (2) De unit gebruikt de "AUTO" ventilatorsnelheid en een thermostaatinstelling van 23°C.

MEMO

www.general-airco.nl

verdeeld door Orcon bv

GENERAL

www.general-airco.be

verdeeld door Orcon nv

MEMO

www.general-airco.nl

verdeeld door Orcon bv

GENERAL

www.general-airco.be

verdeeld door Orcon nv

Handwriting practice area consisting of multiple horizontal dashed lines for text entry.

www.general-airco.nl
verdeeld door Orcon bv

A large, light grey watermark of the GENERAL logo is oriented vertically on the left side of the page. It features a stylized lightning bolt icon inside a circle followed by the word "GENERAL" in a bold, sans-serif font.

www.general-airco.be
verdeeld door Orcon nv

 **GENERAL**

FUJITSU GENERAL LIMITED